

パイプタイト 取付施工 説明書




1. 取付基材への位置決め

配管位置を決め、パイプタイトを取り付ける場所に当てながら、アンカーで固定する場所に印をつけます。



2. 取付基材への穴あけ加工

取付基材にパイプを通すための穴あけ加工をします。

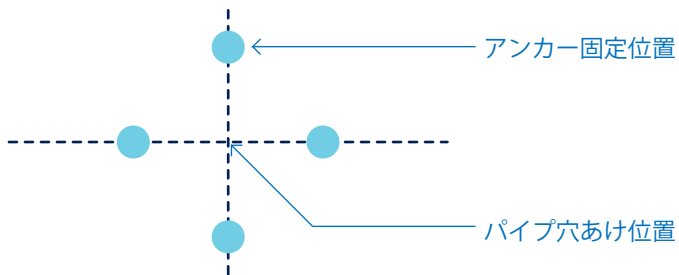

3. パイプタイトの穴あけ

パイプの直径を測り、パイプタイトに通すための穴あけ加工をします。サイズに合った溝を確認してください。(mm 法表示は () 内または上段に記載されています) カッターで先端部を切り取ります。






4. 取付基材にアンカーの埋め込み

アンカーとビスを用意し、取付基材にアンカーを埋め込みます (純正ツーピースアンカーを使用する場合)。



5. パイプタイトをアンカーで固定

保護テープをはがして、ハンマーで打ち固定します。その後、パイプを通します。パイプが通りにくい場合は、シリコンに水を少量つけると滑りが良くなります。

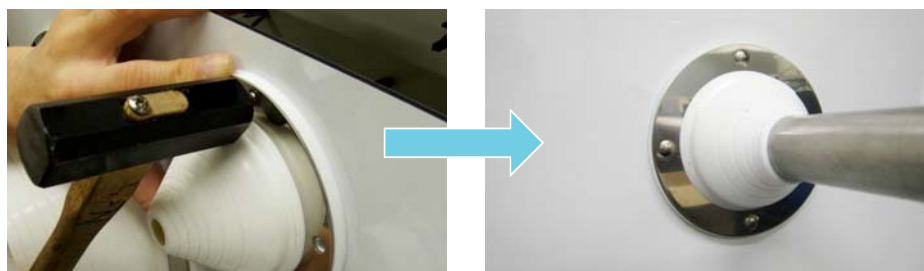

6. パイプタイトリカバーの設置方法

リカバーをカットしてパイプに巻き付け、アンカーなどで基材に固定させます。留め金を必要の長さまでカットし、プライヤーを使って締めます。(シリコンの厚い部分にはさみなどでカットしてください)



7. グロメットミニの設置方法

先端をはさみなどで薄くカットします。使用する板に穴 (グロメットミニの場合で直径 16mm) をあけます。板にはめ込み、ケーブルなどを通します。(水を少量つけると滑りが良くなります)

